
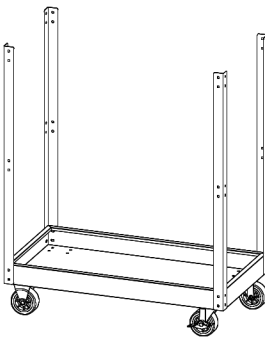
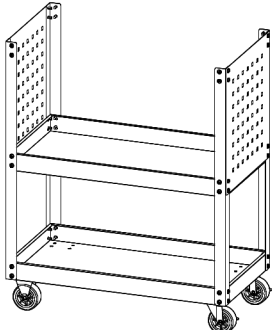


SX8003 MECHANIC TROLLEY ROGER										
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	
2x otočná kolečka	2x pevná kolečka	64x křížový šroub M6x10	1x madlo	1x závěs	4x sloupek	1x spodní police	2x vrchní a středová police	1x přihrádka	2x boční závěs	
										
1. Krok: Namontujte kolečka			2. Krok: Namontujte sloupky				3. Krok: Namontujte středovou polici			
										
4. Krok: Namontujte vrchní polici, závěs a madlo						5. Krok: Složený vozík				
